MANHATTAN SQUARE

マンハッタンスクエア　マニュアル

MANUAL

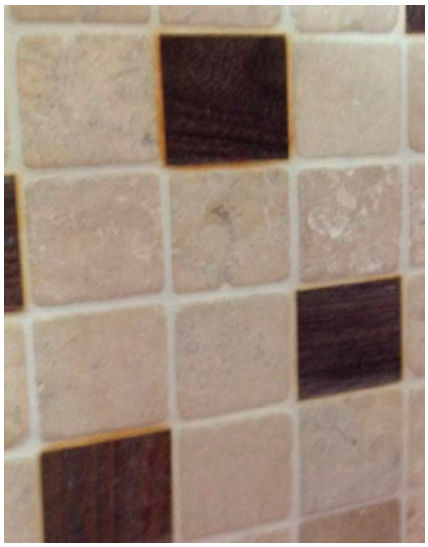

ローズウッドからの灰汁により目地材が汚れることがあります。

★ マンハッタンスクエアは、大理石をタンブル加工したものと、ローズウッドを組み合わせ、裏メッシュシートを付けた製品です。ローズウッドがアクセントとなり、やわらかな印象が魅力の商品です。

★ 主に壁面への施工を想定した仕上げです。大きな面に張り上げるだけでなく、製品をカットして、小さなスクエア状、あるいはライン状に施工しても面白い仕上がりとなります。

★ 壁面下地への施工は、接着剤を使用して、1つ1つのピースを確実に壁面へとめてください。
裏メッシュシートはあくまで仮のものです。接着が不十分ですと、ピースが脱落する恐れがあります。

★ 接着剤は下地に合わせて、接着強度の高いものを利用し、石材が剥離、脱落しないように注意してください。

★ **目地材は、白色をさけて、なるべく濃い目のもの選択してください。**無垢材であるローズウッドは色素が強く、灰汁（あく）が流れ出ることがあり、目地材を汚してしまう恐れがあります。

★ **目地材を充填する前に、トップコート、シーラーを塗布することをお勧めします。**それにより、目地材が大理石やローズウッドに入り込むこと軽減し、目地材のふき取りの際に表面に残りにくくするためです。

★ ローズウッドの表面に目地材が多く残ってしまった場合は、サンドペーパーで軽く表面をこするなどして仕上げて下さい。

★ ローズウッドは日射の影響や経年変化により色素が抜けて、白銀化します。無垢材の特徴ゆえ、予めご理解の上でご使用ください。ローズウッドの上からオイル、木材保護塗料などを塗布することで、色味を出すことは可能です。

★ ローズウッドは、経年変化により、割れ、反り、ねじれ、収縮などを生じる場合があります。一般木材同様に、経年変化は起きるものとして予めご理解の上でお使いください。

★ **大理石は耐凍害仕様になっておりません。**寒冷地でご使用の場合、凍害による破損の恐れがありますのでご注意ください。